


ROLLY LOW 取扱説明書

このたびは、ローリー・ローをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。また、本書は大切に保管してください。

構成部品内容

支柱……………	1	パネル受け……………	1	パネル押え……………	1
円盤ベース〈ゴムエッジ付〉……………	1	透明パネル……………	1	白色パネル……………	1
角度固定ネジセット……………	1	押ネジ……………	1	ボルト〈座金付〉……………	1
六角レンチ……………	1				

組立方法・ご使用方法

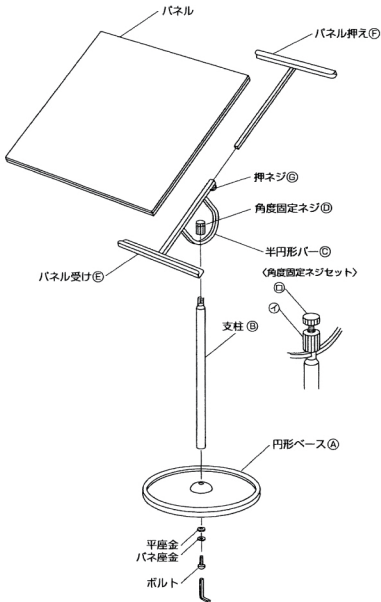

左図を参考にして、正しく組立ててください。

- ① ボルトにパネ座金・平座金を通して、支柱⑧を円盤ベース④にレンチで取り付けます。
- ② 支柱⑧上部の切り込みに半円形バー③を落し込み、角度固定ネジ⑤で仮止めます。
- ③ パネル受け⑥にパネル押え⑦を挿入して、押ネジ⑥で仮止めます。

■ご使用方法

- ① 半円形バー③をスライドさせて傾斜角度を決め、角度固定ネジ⑤で固定します。
※必ず⑤の角度固定ネジで半円形バーを固定してから、⑤の角度固定ネジで締め付けます。
※緩める時は、必ず⑤の角度固定ネジから先に緩めてください。
- ② 表示物を2枚のパネルの間に、パネル受け⑥をパネル押え⑦の間にはさみ込んで、押ネジ⑥で固定します。
※ 角度調節の際は、パネルを取り外してから行ってください。

取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、印刷物やサイン等の表示以外の用途には使用しないでください。
- 付属のパネルサイズ以外のものを使用されると、脱落や転倒の恐れがありますので注意してください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外し、パネル押え等の押ネジを締めて行ってください。 破損やケガの原因となります。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤を用いて布でふきとり、やわらかい乾いた布で仕上げてください。